


FAMILY

제조원·판매원 : 주식회사 원봉

콜센터 : 1577-7730

웨이리 냉온수기 사용설명서

WFD-2600, WBF-1000S

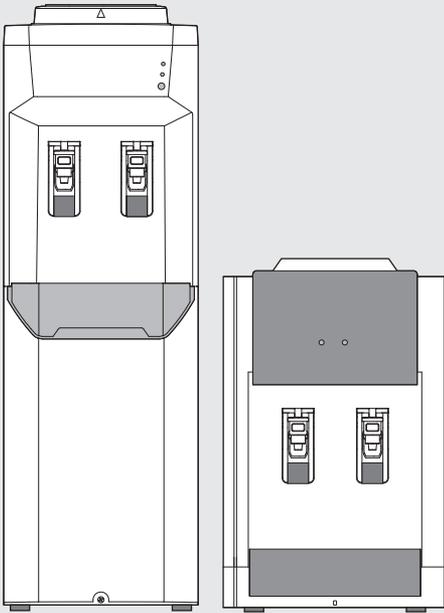

◆ 반드시 읽어두셔야 될 부분입니다.

- 안전한 사용을 위한 주의사항 2~5

◆ 알아두기

- 각 부분의 명칭 6
- 제품 사용방법 7
- 제품의 특징 8
- 청소방법 9
- 주의사항 10
- 제품규격 11
- 제품 이상 시 확인방법 12
- 제품보증서 13

※ 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 설명서를 꼭 읽어보세요.
 ※ 이 사용설명서에는 제품 보증서가 들어있으므로 잘 보관해주시기 바랍니다.
 ※ 순정품이 아닌 필터를 사용하였을 경우 기능상의 문제는 책임질 수 없습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항 등은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



위험

지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 손해가 예상되는 경우.



경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우.



주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우.



이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

전원 주의사항



위험

본 제품은 반드시 AC 220V 외에는 사용하지 마십시오.
▶ 화재의 위험이 있습니다.



위험

전원플러그에 묻어있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하세요.
▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



위험

정격 10A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하고 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
▶ 제품외관 변형의 원인이 됩니다.



위험

전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마세요.
▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



위험

전원코드가 무거운 물건에 눌러 훼손, 변형되지 않도록 하세요.
▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



위험

전원코드를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마세요.
▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

전원 주의사항



오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼주세요.

▶ 화재의 위험이 있습니다.



전원코드가 파손 되었거나 흔들릴 때는 사용 또는 임의로 교환하지 말고 서비스 센터로 연락하여 전원코드를 교체하세요.

▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



생수통 교환시 반드시 전원플러그를 빼주시고 누수 발생이 없는 것을 확인한 후 전원플러그를 꽂아주세요.

▶ 감전, 화재, 제품의 고장의 위험이 있습니다.



전원코드를 콘센트에서 꽂거나 뺄 때는 손의 물기를 제거한 후 플러그를 꽂거나 빼주세요.

▶ 감전의 위험이 있습니다.

설치시 주의사항



낙수, 우수, 목용탕, 샤워실 옥외등 제품에 물이 닿거나 습기가 많은 장소에는 설치하지 마십시오.

▶ 감전, 화재, 제품의 고장의 위험이 있습니다.



화기나 전열기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

▶ 화재의 위험이 있습니다.



옥내에 설치하였어도 동절기 설치 장소의 온도가 영하로 내려가는 곳에는 설치하지 마십시오.

▶ 화재의 위험이 있습니다.



반드시 온수코크에서 물이 나오는 것을 확인하시고 온수 스위치를 켜십시오.

▶ 화재의 위험이 있습니다.



경사진 곳에 제품을 설치하지 마세요. 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지마세요.

▶ 신체 상해 및 제품파손의 우려가 있습니다.



설치위치는 벽면에서 10cm 이상 떨어뜨리고 단단하고 수평한 곳에 설치하여 주세요.

▶ 제품 성능의 저하 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

사용시 주의사항



제품을 함부로 분해, 개조 수리하지
마십시오.
▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



제품 내부로 날카로운 철사나
드라이버를 넣지 마십시오.
▶ 화재의 위험이 있습니다.



제품에 물이 담긴 그릇, 약품, 음식물,
인화성물질을 올려놓지 마십시오.
▶ 제품 내부로 흘러들어갈 경우 감전
및 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 당겨서 제품을 이동
하지 마십시오.
▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



제품 청소시 물을 직접 뿌리거나 신나,
벤젠 등을 사용하여 닦지 마십시오.
▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



제품에 촛불, 담뱃불 등을 올려놓지
마십시오.
▶ 화재의 위험이 있습니다.



제품에 물이 없는 상태에서 전원을
연결하지 마십시오.
▶ 화재의 위험이 있습니다.



제품에서 타는 냄새, 이상한 소리나
연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑은
후 서비스 센터로 연락하세요.
▶ 화재의 위험이 있습니다.



제품 가동중에는 제품을 이동하지
마십시오.
▶ 감전 및 화재, 신체상해, 제품고장의
위험이 있습니다.



물병을 반드시 냉온수기 전용 물병을
사용하십시오.
▶ 감전 및 화재, 물적피해, 제품고장의
위험이 있습니다.



제품 내부에서 물이 흘러나오거나
제품 주변에 물이 고여 있을 경우
에는 전원플러그를 뽑은 후 서비스
센터로 연락하세요.
▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

사용시 주의사항



반드시 생수만을 사용하시고 이외의 다른 액체(휘발성, 식용유 등)를 사용하지 마십시오.

▶ 화재의 위험이 있습니다.



온수는 매우 뜨거우므로 신체에 직접 닿지 않도록 주의 하십시오.

▶ 화상의 위험이 있습니다.



온수 사용시 퇴수마개로 물을 뺄때 매우 뜨거우므로 주의하십시오.

▶ 화상의 위험이 있습니다.



장기간 사용하지 않았을 경우에는 저장된 물을 완전히 배수 시킨 후 생수를 세척하고 사용하십시오.

▶ 저장된 물이 오염될 수 있습니다.




제품 주위를 청결하게 유지하시고 제품 내부를 주기적으로(월 1회이상) 청소하여 주세요.


▶ 제품 내부로 벌레나 이물질이 들어갈 수 있으며 제품 오염 및 저장탱크의 오염이 될 수 있습니다.

각 부분의 명칭

Model No. WFD-2600

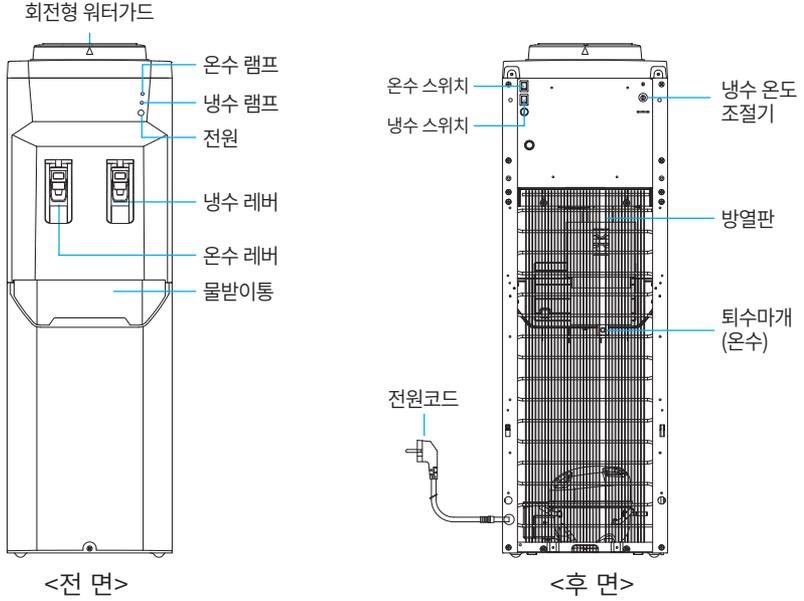

Model No. WBF-1000S

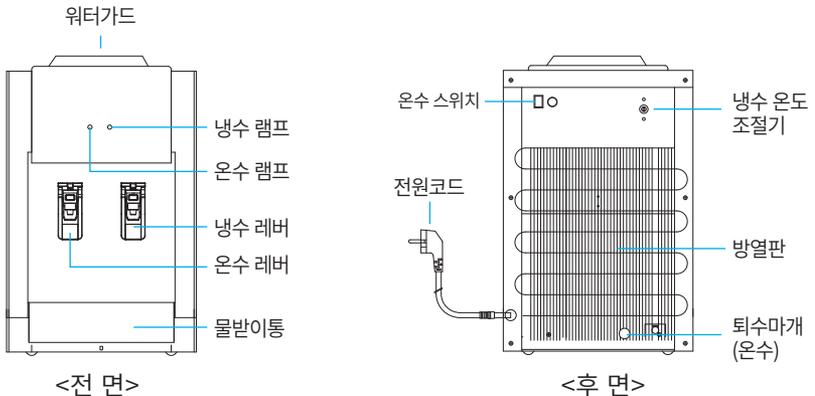


제품 사용방법


온수 안전코크 사용방법

■ 온수 사용 시 안전버튼 사용방법을 숙지하신 후 사용하여 주십시오.

- 레버를 화살표 방향으로 밀어주십시오.
- 안전버튼을 눌러주십시오
(레버가 원상태가 되면 안전버튼은 처음상태로 자동복귀합니다.)

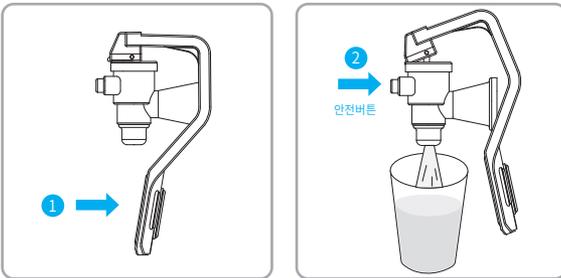

회전형 워터가드 분리방법

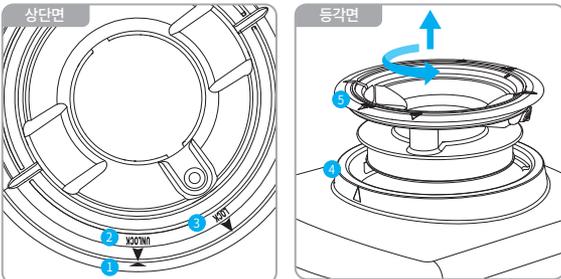

- 1 상판 화살표
- 2 UNLOCK(풀림) 화살표
- 3 LOCK(잠김) 화살표
- 4 상판
- 5 회전형 워터가드

※ WFD-2600 해당

• 워터가드 잠김

상판의 화살표와 회전형 워터가드의 LOCK (잠김) 화살표를 돌려서 맞춰주세요.
(딸깍하는 느낌이 날때까지 돌려주세요.)

• 워터가드 풀림

상판의 화살표와 회전형 워터가드의 UNLOCK (풀림) 화살표를 돌려서 맞춰 주신 후, 위로 빼주세요.

제품의 특징

제품의 특징점

◆ 디자인의 혁신적인 변화

제품의 실용성과 세련된 현대적 감각을 도입.

◆ 저소음 설계

냉동기의 소음을 최소화하여 가정에서도 만족.

◆ 물받이 탈착식의 편리화

물받이의 탈착이 용이하게 설계되어 힘들이지 않아도 쉽게 탈착이 이루어짐.

◆ 낙수방지장치(채택(일부 모델에 한함))

편리성 : 낙수방지장치(Water Guard)채택으로 생수통 교체 간편.

청결성 : 낙수방지장치(Water Guard)의 장착으로 냉온수기 내부로 이물질이 들어갈 수 없도록 차단되어 위생적임.

사용방법

◆ 전원을 연결하기전 물을 공급하세요

물이 공급되지 않은 상태에서 전원을 넣으면 히터가 과열되어 화재 또는 제품고장의 위험이 있습니다.

◆ 물을 공급하세요

물병을 올려놓는 방법은 제품과 함께 포장된 특수마개를 생수병 입구에 씌우고 냉온수기 윗부분의 튀어나온 부위(봉)에 맞추어 올려 놓으면서 누르면 물이 들어갑니다.

◆ 물이 나오는 지를 확인하세요

물병을 뒤집어 올려놓았을 때 물통 속에서 공기방울이 올라가는 것이 멈춘 후에 온수취수 꼭지를 눌러 물이 나오는 지를 확인하여 주세요.

(물이 나올 때까지 온수취수 꼭지를 눌러주세요.)

◆ 전원을 넣어주세요

콘센트 1개에 여러개의 플러그를 꽂지마시고 빠지지 않도록 단단히 꽂아주세요.
(사용전압은 AC 220V 입니다.)

◆ 온수를 사용하시려면 온수스위치를 켜주세요.

온수를 사용하시고자 할 때는 온수코크에 물이 나오는 것을 반드시 확인하고 제품 뒷면의 스위치를 켜 놓으면 약 30분 후 뜨거운 물을 드실 수 있습니다. 냉수만 사용하시려면 온수스위치를 꺼주세요.

◆ 전원을 넣은 후

냉수가 되는 시간: 약 60분

온수가 되는 시간: 약 30분

청소방법

세척부분	횟수	세척방법
물병 연결부	물병 교치시 마다 (최소 7일 1회)	깨끗한 물과 천을 사용하여 닦아 주세요.
제품 외부	수시	플라스틱 전용세제 및 젖은 천을 사용하여 닦아주세요. (신나 및 벤젠은 제품의 변색이나 표면이 상할 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.)
출수코크	2년 1회 이상	수시로 확인하여 세척해 주세요.
냉(저)수조	30일 1회	제품의 전원플러그를 뽑으신 후 제품 뒷면의 온수 퇴수마개로 제품 내부의 물을 완전히 배수시켜 주세요. (이때, 배수되는 물이 뜨거워 화상의 위험이 있으니 주의하세요.) 냉(저)수조 내부를 깨끗한 천을 사용하여 닦아주시고 깨끗한 물을 사용하여 세척해주세요. (2~3회) (냉(저) 수조의 끝이 날카로우려 손을 베일 수 있으니 주의 하십시오.)

주의사항



- 제품을 세척 또는 점검시 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 제품 표면에 물을 직접 뿌려 세척하지 마세요.
- 물통과 연결되는 상부의 주입구와 냉(저)수조 세척시 인체에 해가 되는 화학성분의 세제나 약품을 절대 사용하지 마세요.
- 세척 후 제품의 물기가 완전히 마른 후에 전원을 넣어주세요.
- 장시간 사용하지 않을 경우 냉·온 수조의 물을 완전히 배수시켜 전원플러그를 뽑아주세요. (화재의 위험이 있으며 물이 있을 경우 오염될 수 있습니다.)
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나, 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시하는 것이 좋습니다.



- 주기적으로 전문 세척업체에 청소를 의뢰하여 관리하여 주세요. (관리를 해주지 않으면 물이 오염될 수 있습니다.)



- 제품 표면과 뒷면은 부드러운 천을 이용하여 물을 약간 적셔서 닦아주세요.
- 제품 뒷면의 방열판에 오물, 먼지가 쌓여 있을 경우 천에 물을 약간 적셔서 닦아주세요.
- 폐가전 무료 처리방법: 당사 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존 제품을 버리고자 하는 경우 판매처에 문의하여 처리하여 주세요.
- 폐가전 유료 처리방법: 신제품 구입없이 기존 사용 제품을 버리고자 하는 경우 관할 동사무소에 문의하여 처리하여 주세요.

제품규격

제품명	혜미리 냉온 정수기		
모델명	WFD-2600	WBF-1000S	
정격전압	AC 220V/60Hz		
소비전력	냉각기	80W	90W
	가열기	430W	300W
탱크용량	저수, 냉수	약 3.8ℓ	
	온수	약 1.8ℓ	약 1.5ℓ
온도조절	Thermostat / Bi-Metal		
안전장치	과전류 차단장치 / 과열(승) 방지장치		
낙수방지장치	○		
제품중량	약 15.2kg	약 14.1kg	
제품크기	310(mm) x 317(mm) x 977(mm)	340(mm) x 340(mm) x 570(mm)	
사용환경 / 사용조건	옥내 / 5~35°C		

※ 탱크용량은 탱크 크기에 의한 용량이므로 추출용량과 다를 수가 있습니다.

※ 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.

제품 이상 시 확인방법

※ 고장수리를 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인해보시고
그래도 이상이 있을 때는 관리점이나 서비스센터로 연락해주세요.

현상	예상원인	조치방법
모든 동작이 정지됐어요	전원이 연결되어 있나요?	전원플러그(AC 220V / 60Hz)를 콘센트에 꽂아주세요.
냉수가 나오지 않아요	제품이 가동된 지 얼마 되지 않았나요?	냉각이 될 때까지 조금만 기다려주세요.
	냉·온수기 뒷면과 벽면이 너무 가깝지 않나요?	통풍이 잘 되도록 벽으로 부터 10cm이상 떨어뜨려주세요.
온수가 나오지 않아요	제품이 가동된 지 얼마 되지 않았나요?	온수가 될 때까지 조금만 기다려주세요.
	온수 스위치가 꺼져 있지 않나요?	온수 스위치를 켜 주세요.
제품에서 물이 넘쳐요	생수통이 깨지거나 파손되지 않았나요?	새로운 생수통으로 교체해주세요.
	사용하는 주위온도가 너무 낮지 않나요? (5°C이하)	제품의 전원플러그를 뽑아주시고 “상시” 주위 온도가 5°C 이상 되는 곳으로 장소를 이동하여 주시고 제품의 물기가 완전히 마른 후 전원플러그를 꽂아주세요.

제품보증서

제품명	웨이리 냉온수기	보증기간
모델명	WFD-2600, WBF-1000S	제품 구입일로부터 1년
SER. NO.		
구입일자	년 월 일	
구입처		
고객성명	Tel. Mobile.	
고객주소		

- ※ 본 제품은 소비자원 소비자 피해보상 규정에 따라 고객의 정당한 피해를 보상해 드립니다.
- ※ 당사의 서비스를 원할 경우, 고객상담실로 연락주시기 바랍니다.
- ※ 가정용이 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용되는 경우 보증기간이 반으로 단축됩니다.
- ※ 보상여부 및 내용통보는 요일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- ※ 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

■ 소비자 분쟁 해결기준 안내

무상수리 서비스				
구분	소비자 피해 유형	보상내용		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능, 기능상의 하자 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당사항 없음	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	구입가 환급		
	교환 불가능시			
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해시	제품교환		
	보증기간 이내에 하자 발생시	무상수리	유상수리	
	동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급		
	여러 부위 수리 후 5회째 고장 발생시			
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 금액에 구입가의 5% 가산
부품 보유기간 이내에 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각 금액의 10% 가산			
소비자의 고의, 과실에 의한 고장 발생시	수리가 가능한 경우		유상수리	
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환		

유상수리 서비스			
● 천재지변(화재, 연해, 가스, 지진, 풍수해 등) 및 사용환경에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리	
● 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우			
● 당사 서비스센터의 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우			
● 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우			
● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우			
● 고객의 요구에 의한 제품의 이동, 이사 등으로 인한 재설치 할 경우			

■ 제품별 품질보증기간 및 부품보유기간

제 품	품질 보증기간	부품 보유기간
	제품 구입일로부터 1년	7년

주 | 원 | 봉

A/S 문의 및 고객센터
1577-7730

MEMO

MEMO